


TAČKA ISPARAVANJA KOČIONE TEČNOSTI

Veliki broj stanica tehničkog pregleda vozila nam se obratio sa upitom kako da odrede temperaturu isparavanja kočione tečnosti, stoga što njihov uređaj pokazuje procenat vlage u kočionoj tečnosti u procentima, odnosno prikazuje boje (zelena, narandžasta, crvena).

U cilju rješavanja ovog problema na slici ispod je data kriva isparavanja kočione tečnosti u funkciji sadržaja vlage.

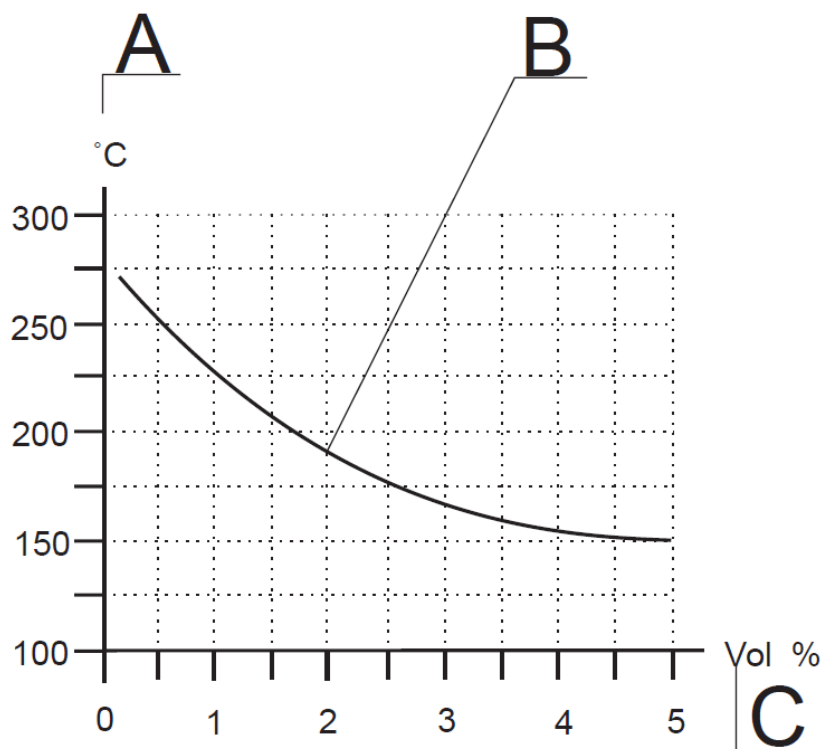

Prosječne vrijednosti tačke ključanja kočione tečnosti u zavisnosti o procenta vlage

gdje je:

- A – Tačka ključanja u °C
- B – Kriva stanja kočione tečnosti
- C – Količina vode u %

Izvor: MAHA Brake Fluid Tester BFT 2000, Operating Manual, str. 3